

HW-Bündig- und Falzfräser mit Wendeplatten / Z2


10.140.

Ausführung:

Zwei HW-Wendeplatten. 2-seitig verwendbar. umfangschneidend.
Mit auswechselbarem Anlauflager.
Rechtslauf.
In Handoberfräsen, für Handvorschub.

Anwendung:

Zum Bündigfräsen von Kunststoff- oder Fumierkanten, Formatieren, Falzen, Kopieren.

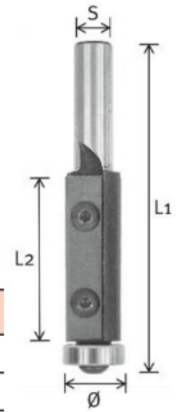

Bezeichnung	Art.-Nr.	Ø	L1	L2	S
WP-Bündigfräser mit Kula, Z2	10.140.1900 ***	19	90	40	12
	10.140.1901	19	100	50	12

Ersatzteile	Art.-Nr.	Abmessung
Wendeplatten	80.400.0120	40 x 12 x 1.5
	80.500.0120	50 x 12 x 1.5
TORX-Spannschraube	84.100.3544	M3.5 x 4.4 / T15
TORX-Schlüssel	83.100.0150	T15
Anlauflager	81.190.0800	19 x 8 x 6
Linienkopfschraube für Anlauflager	84.300.0506	M5 x 6

*** auslaufend

HW-Falzfräser mit Wendeplatten / Z2

10.145.

Ausführung:


Fräser ohne Anlauflager (kann individuell ausgewählt werden), mit zwei HW-Schneiden.
4-seitig schneidend. umfang- und grundscheidend.
Rechtslauf.
In Handoberfräsen, für Handvorschub.

Anwendung:

Zum Falzen der angegebenen Tiefen.
Andere Anlauflagergrößen auf Anfrage.

Lieferung:

Komplett montiert mit ausgewähltem Anlauflager.

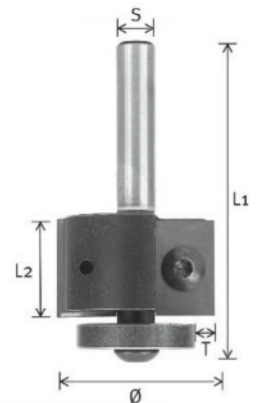

Bezeichnung	Art.-Nr.	D	L1	L2	S
Fräser ohne Kugellager	10.145.3200 ***	32	61	19.5	8

Anlauflager*	81.240.0635	24 x 6.35, T4
	81.200.0635	20 x 6.35, T6
	81.159.0635	15.9 x 6.35, T8
	81.127.0635	12.7 x 6.35, T9.65

Ersatzteile	Art.-Nr.	Abmessung
Wendeplatte	80.195.0120	19.5 x 12 x 1.5
TORX-Spannschraube	84.100.3555	M3.5 x 5.5 / T15
TORX-Schlüssel	83.100.0150	T15
Spannschraube für Anlauflager	84.300.0506	M5 x 6

*Andere Anlauflager auf Anfrage.

*** auslaufend